


# APPLICATION RULES

## Koud uitgevoerde waterdichting in een dakgoot

AR-11

APPLICATION RULES


Het komt vaak voor dat de waterdichtheid in een dakgoot met DERBIGUM koud geplaatst moet worden, dit wil zeggen : zonder toevoeging van vlam of warmte. Deze voorwaarde is in het bijzonder van toepassing op risicosites, bij werken op ondergronden welke warmtegevoelig zijn (hout, aanwezigheid van stof, enz...), of gewoon omdat het hanteren van een brander delicaat blijft in enge zones. Meerdere methodes zijn uitvoerbaar, hieronder stellen wij er u één voor :

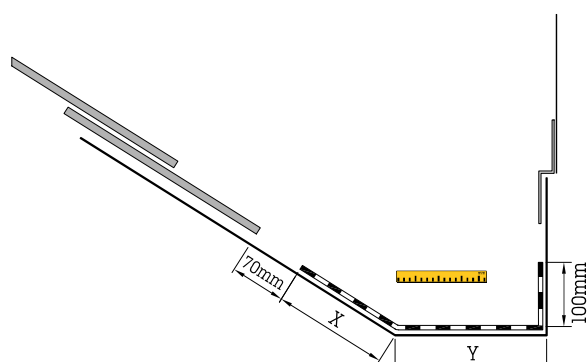

1

Een strook DERBIGUM (4 mm) uitsnijden met een totale lengte van :  $X + Y + 100$  mm.


**X** is de lengte van de opstand met een ruimte van ongeveer 70 mm voor de bedekking. **Y** is de lengte van de dakgoot.

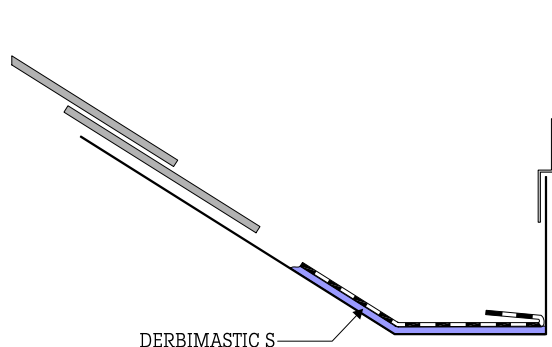

2


Met een truweel DERBIMASTIC S aanbrengen op de plaats waar deze voorgesneden strook in de dakgoot zal komen.

De strook in de vers aangebrachte mastiek plaatsen en goed afstrijken om een goede aanhechting te bekomen.

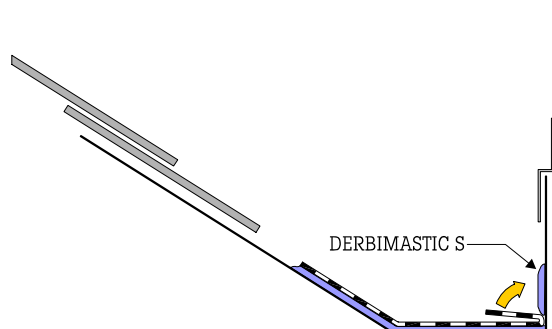

3


Met een truweel DERBIMASTIC S op het verticale gedeelte aanbrengen en de opstand van het membraan in de vers aangebrachte mastiek plaatsen.

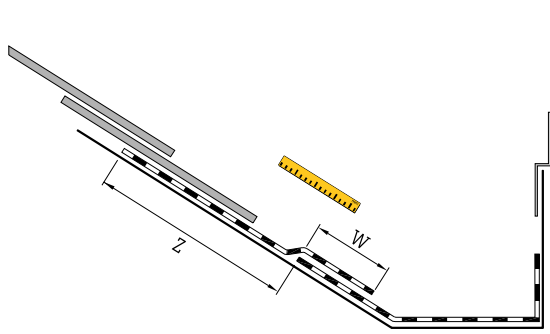

**4**


Een strook DERBIGUM (3 of 4 mm) uitsnijden met een totale lengte van : **Z + W** mm.

**Z** is de lengte van de overlapping onder de bedekking (gaat omhoog tot onder de tweede lei). **W** is de lengte van de overlapping van de dakgootstrook : 100 mm.

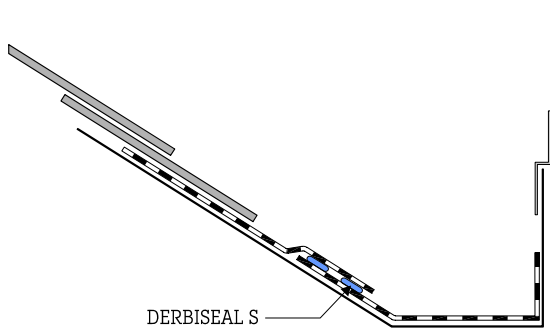

**5**


De bedekking licht opheffen en deze strook er zo ver mogelijk onder schuiven. De overlapping met de dakgootstrook wordt uitgevoerd door middel van twee strepen DERBISEAL S. De overlapping wordt nadien correct aangedrukt.

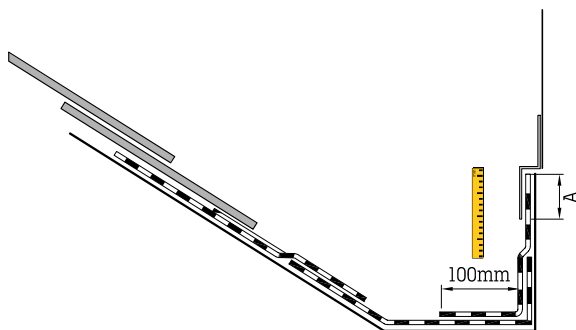

**6**

Een strook DERBIGUM (3 of 4 mm) uitsnijden met een totale lengte van : de hoogte van de opstand en een terugslag op het horizontale gedeelte van 100 mm.

De strook komt onder het stuk dat het regenwater afvoert (zinken aansluitprofiel, metalen profiel, ...).

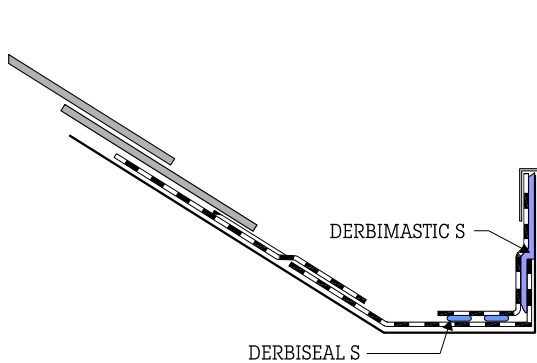

**7**

Twee strepen DERBISEAL S op het horizontale gedeelte aanbrengen. Met een truweel DERBIMASTIC S op het verticale gedeelte aanbrengen.

De opstandstrook plaatsen en deze zorgvuldig onder het afwerkingsprofiel schuiven. De horizontale overlapping van 100 mm wordt nadien correct aangedrukt.